

かんたんガイド

こんなところにリモコンを置いて操作する

- 室内ユニットが信号を受信できるところ
- 温度調節をしたいところ(ご使用になる方の近く)


1 運転と温度調節

運転開始ボタン



押す
運転を開始します。

温度調節ダイヤル

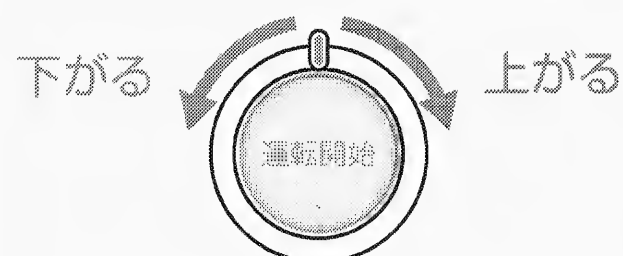

右に回す
温度が上がります。


左に回す
温度が下がります。

停止ボタン




押す
運転を停止します。

【リモコン前面】

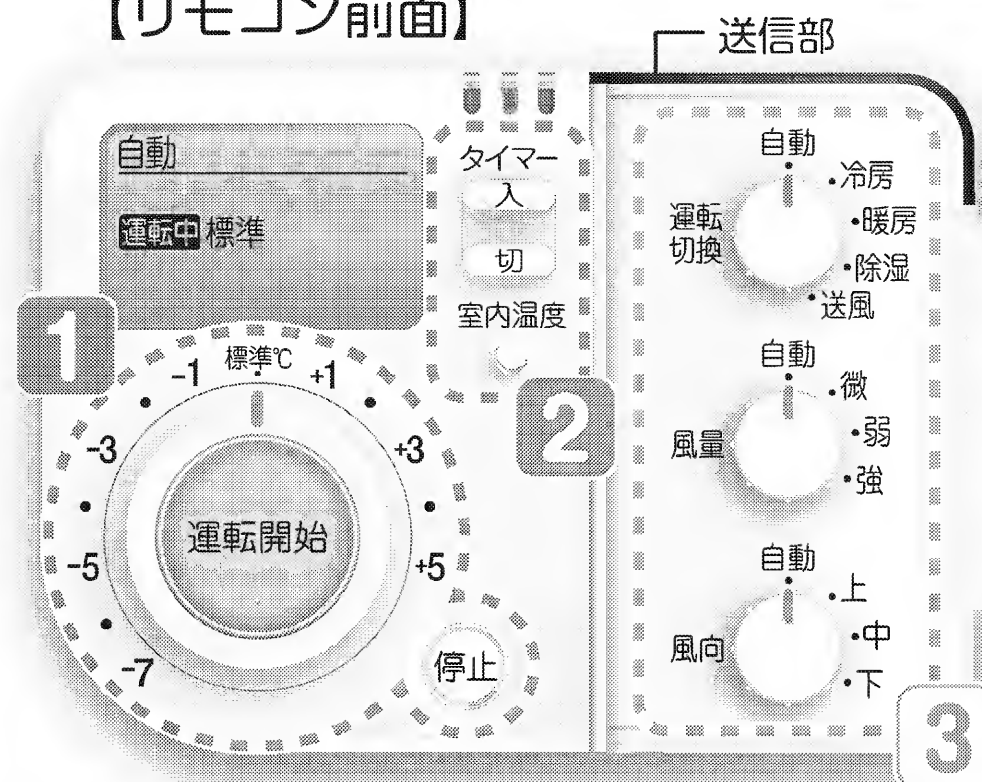

2 タイマーの操作と温度の表示

入タイマーボタン




押す
運転を開始するまでの時間を設定します。

- 押すごとに1時間きざみで設定できます。

1時間 → 2時間 → 3時間 → 12時間 → 解除

切タイマーボタン




押す
運転が停止するまでの時間を設定します。

室内温度ボタン

室内温度



押す
お部屋の温度が表示されます。

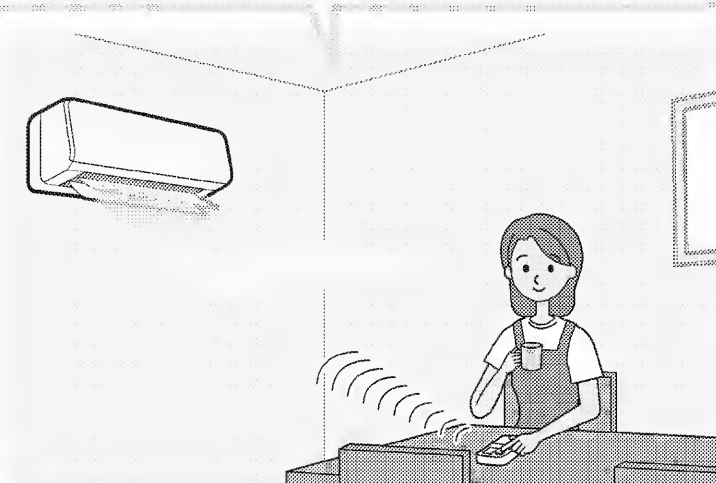

- リモコンの送信部を室内ユニットに向けて置いてください。受信できる距離は正面で約7mです。

3 運転切換と風量・風向の調節

運転切換ダイヤル

「自動・冷房・暖房・除湿・送風」から選べます。

風量ダイヤル


「自動・微・弱・強」から選べます。

風向ダイヤル


「自動・上・中・下」から選べます。

4 機能設定

● スライドスイッチをお好みの設定位置に変更する


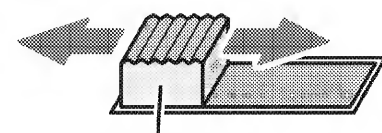


スライドスイッチ


- リモコンの送信部を室内ユニットに向けて、操作してください。
- 室内ユニットが信号を受信したことを確認してください。確認できないときは  を押して、再度受信したことを確認してください。

【リモコン背面】

送信部

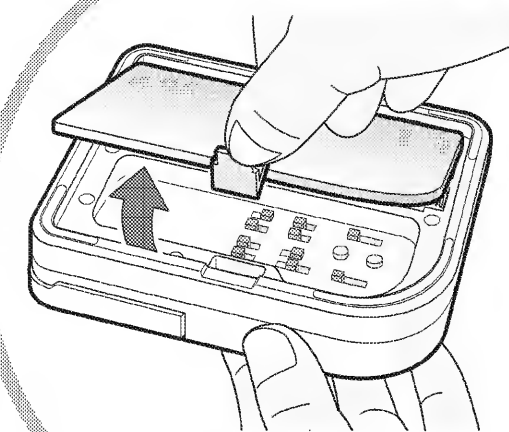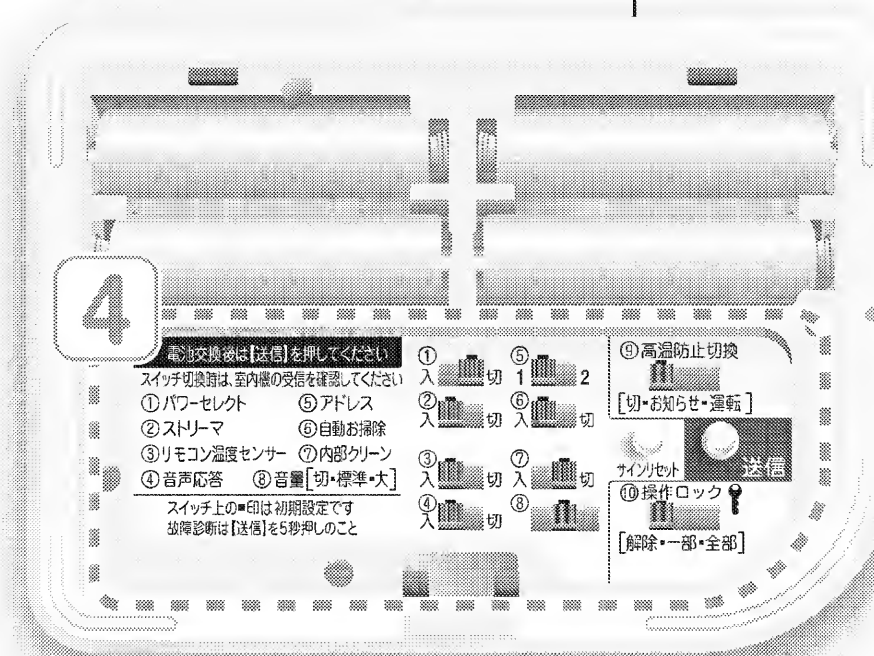

背面カバーを外す

	名 称	機 能	工場出荷時
①	パワーセレクト	運転時の電流を制限して、電力消費を抑えます。	切
②	ストリーマ	ストリーマ放電の分解力で部屋の空気をキレイにします。	入
③	リモコン温度センサー	室内ユニットとリモコンの2つの温度センサーを組み合わせでお部屋を快適にします。	入
④	音声応答	モード選択の結果や操作案内を、音声でお知らせします。	入
⑤	アドレス	同じお部屋に、2台エアコンがある場合に設定します。	1
⑥	自動お掃除	エアフィルターの掃除をエアコンが自動で行います。	入
⑦	内部クリーン	エアコン内部を乾燥させる運転で、カビやニオイを発生しにくくします。	切
⑧	音量	お好みの音量に設定できます。	標準
⑨	高温防止切換	室温が高くなるとお知らせしたり自動的に冷房運転を開始します。 高温防止運転中は、リモコンの  を押しても停止できません。 また、「運転」に設定した場合は、自動運転のみご使用いただけます。	切
⑩	操作ロック	誤操作を防ぐため、操作できるボタンを制限します。	解除
	サインリセット	おそうじサインをリセットします。	
	送信	スライドスイッチの設定を一度に室内ユニットに送信します。	

●詳しくは、取扱説明書をご覧ください。


商品に関するお問い合わせ
修理のご相談は

ご連絡いただきたい内容

1. 品 名 ルームエアコン
2. 機種名 室内ユニット参照
3. お買い上げ年・月・日
4. 異常内容(できるだけ具体的に)
5. お名前・ご住所・電話番号
6. 室外ユニットの設置場所



機種名

 **0120-88-1081**
フリーダイヤル
(コンタクトセンター)

非通知設定の方は、最初に **186** をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。
(24時間365日対応いたします。)